




Uso Diario/Daily use

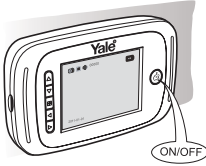

Display

Tarjeta Memoria / Cartão de Memória / Memory Card


Foto/Photo / Video / Reproducción/Replay

Volumen / Volume / Numero Imagen/ Número da imagem/ Image No. / 00000


Bateria/Pilha Battery / 100% / 70% / 40% / 0%

2011-01-01 / Fecha/Data/Date


Tomar Foto/Tirar Foto/ Take Picture

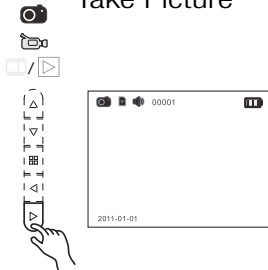


Inicio-Fin Grabacion Video / Começar-Parar Gravação Video / Start-Stop Video Recording

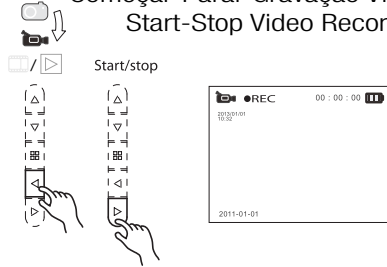


Ver Fotos/View Photos

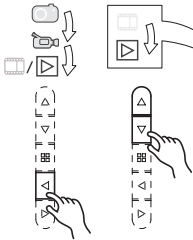

Ver Videos/View Video

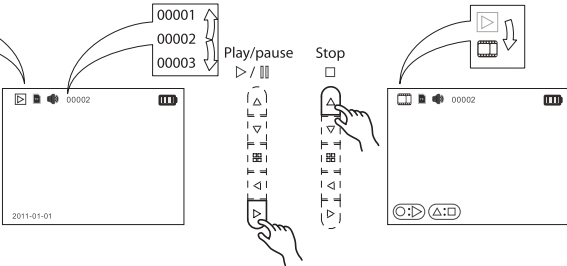

Borrado-Eliminar Fotos-Video/Delete Photos-Videos

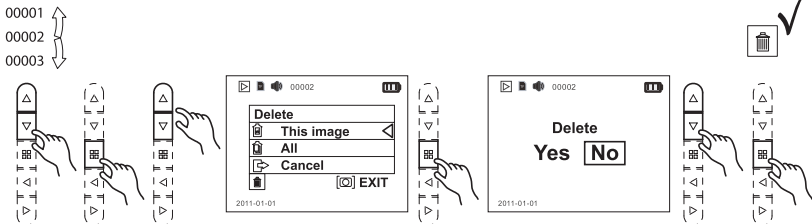



Ajustes Basicos/Configuração Básica/ Basic Setup

